

東芝三菱 TEMIC 製パワーコンディショナ通信接続

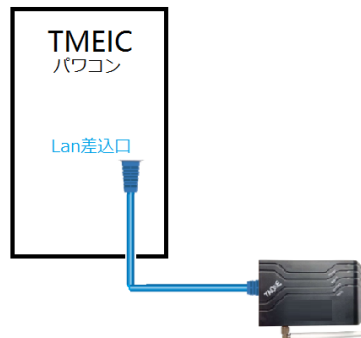
概要:このマニュアルは東芝三菱 TEMIC 製パワーコンディショナ製品に対応しています。

※重要:TMEIC パワコンの通信仕様は、RS485 または TCP/IP のいずれかになっており、発注の際に選択することになっています。端子台や通信コネクタの位置は、個体によってことなるため、工事の際には、あらかじめその仕様と、監視装置(外部通信)用の端子を事前に確認ください。

■通信ケーブル:CAT-5E 以上シールド付き LAN ケーブル、またはシールド付きツイストペアケーブル

※品番は各パワコンマニュアルや仕様書を確認ください。

接続・設定イメージ(TCP/IP 接続の場合)

**ケーブル接続**

Lanケーブルで直接 PCS のLan差込口とデータロガーの LAN ポートと接続してください。

パワコン設定確認

SmartPV の設定時、PCSの IP アドレス情報が必要になります。IP 設定は出荷時 TMEIC 側にて設定を行われています。

(192.168.1.1 が設定されていることが多いですが、納品仕様書を確認ください)

注意: SmartPV 上、デバイス追加の際に、各 PCS は追加情報の入力が必要になります。

2、デバイス追加

発電所をクリックし、「モニターリング」→「発電所管理」→「デバイスの変更と管理」→「デバイスの追加」をクリックしてください。

(ここからはデータロガーに接続するパワコンの情報を登録します。)

デバイスの追加
✕

* 種類 パソコン *記号がある項目は必ず入力してください。

* メーカー 東芝三菱(TMEIC) * 型番 PVL-L0500E 【LAN / I】

* アドレスNo(1-254) 7 * シリアルナンバー

デバイス名

デバイスのインストール先 スイッチ On/Off on

* 定格出力 kW

* 追加情報 MT#192.168.1.1:16001

5C0 仕様書追加命令

追加命令
01アドレス命令MT#192.168.1.1:16001
02アドレス命令MT#192.168.1.2:16001

赤字で表示されているのは設備通信IPアドレスと端子の番号である。

確認

[デバイスの追加] に推移
種類は”パソコン”を選択、
※型番は確認の上、正しい型
番を選びます。
※アドレス(1-254)は「1」を入
力
※“シリアルナンバー”はパワ
ーコンディショナのシリアルを
入力(後に変更可能)
※追加情報にパソコンの IP
アドレスを入力して下さい。
最後、「確認」を押下してか
ら、「同期」を押下してくださ
い。

◆ 以上でパソコン接続・設定は終了です。

お問い合わせ

□データロガーのシリアル番号 □型番TK-××-●●
をご確認のうえ、メールまたは電話にてお問い合わせくださいませ。

service@smartpv.co.jp / 03-3490-6518

SmartPVサービスサイト	マニュアルダウンロード／製品・会社情報
http://www.smartpv.jp/	http://www.smartpv.co.jp/